



PUNTERAS UNIVERSALES PARA CARGADOR


Para pinzas con pasador o con rosca

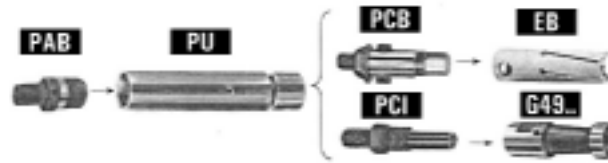


Adaptador						
Referencia	Dimensiones					
	D	L	A	B	Rosca R	Rosca R1
PAB10	10	40	2,5	22	M7	M8x0,75
PAB12	12	39	2,5	29,5	M8	M9x100
PAB15	15	27	2,5	29,5	M10	M13x100
PAB20						
PAB25						

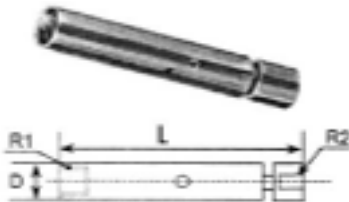

Punteras universales				
Referencia	Dimensiones			
	D	L	Rosca R1	Rosca R2
PU5				
PU7	7	100		
PU10	10	107	M8x0,75	M6x0,75
PU12	12	130	M9x100	M6x0,75
PU15	15	130	M13x100	M6x0,75
PU20	20	130		
PU25	25	153		

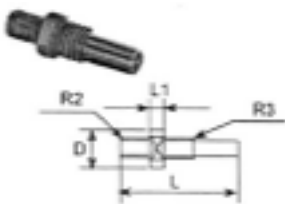

Cabeza porta-pinzas para pinza de rosca					
Referencia	Dimensiones				
	D	L	L1	Rosca R2	Rosca R3
PCI10	10	29	2,5	M6x0,75	M6x0,75
PCI12	12	40	4	M6x0,75	M7x0,75
PCI15	15	40	4	M6x0,75	M8x100
PCI20	20			M10x100	
PCI25	24,5	36	6	M14x100	M10x100

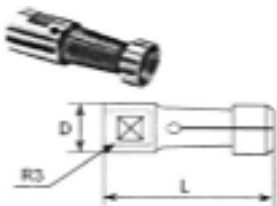

Pinza de cargador con rosca				
Referencia	Dimensiones			
	D	L	Rosca R3	Einheits
G-4910-A	10	40	M6x0,75	2045E
G-4912-A	12	42	M7x0,75	2061E
G-4915-A	15	42	M8x100	2101E
G-4920-A	20	59	M10x100	2197E
G-4925-A	25	59	M10x100	2289E



Cabeza porta-pinzas para pinza de pasador								
Referencia	Dimensiones				Rosca	Pasadores		
	D	d	L	L1	R	Ref.	D	L
PCB10	10	7	25	23	M-6x0,75	P10	4	10
PCB12	12	8	32	24	M-6x0,75	P12	4	12
PCB15	15	11	53	45	M-6x0,75	P15	6	15
PCB20	20	14	63	45	M-6x0,75	P20	8	20
PCB25	25	20	63	45	M14x100	P25	8	25
PCB35	35	30			M14x100	P35	8	35



Pinza de cargador con pasador					
Referencia	Dimensiones			Rosca	Capacidad Redondo
	D	d	L		
EB5	5		20	M-3x0,50	4
EB7	7		37	M-5x0,80	6
EB10	10	7	40		7
EB12	12	8	40		10
EB15	15	11	40		13
EB20	20	14	65		15
EB25	25	20	65		22
EB35	35	30	65		30